



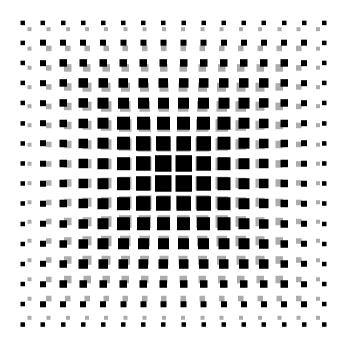

パワードサブゥーハー 型SP-DW103

Powered Subwoofer SP-DW103

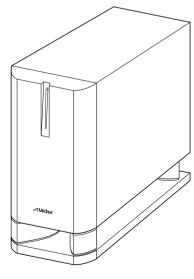



目次

安全上のご注意・・・・・・・2~4
付属品の確認 ・・・・・・・・5
使用上のご注意・・・・・・・5
設置上のご注意・・・・・・・・・・5
各部の名称と機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
接続・・・・・・・・・・・フ~8
操作方法 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
故障かな?と思う前に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
仕様 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ビクターサービス窓口案内・・・・・11

保証とアフターサービス … 裏表紙

お買いあげいただき、ありがとうございます。

⚠で使用の前に

この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に ②~④ ページの「安全上のご注意」は必ずお読みいただ き、安全にお使いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要な ときにお読みください。

絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。 これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。絵表示の意味 をよく理解してから本文をお読みください。

この表示の注意文を無視して、誤った取扱いをすると、 「死亡または重傷を負う可能性が想定される |内容を示 しています。

この表示の注意文を無視して、誤った取扱いをすると、 「傷害を負ったり物的損害が想定される |内容を示して

●絵表示の説明

注意をうながす記号









行為を禁止する記号



行為を指示する記号





-般的指示

電源プラグを抜く

警告

万一、次のような異常が発生したときは すぐ使用をやめる。

• 煙が出ている、へんなにおいがするとき





電源プラグを抜く

- 内部に水や異物が入ってしまったとき
- 落としたり、破損したとき
- 電源コードが傷んだとき(芯線の露出や断線など)



電源プラグを抜く

すぐに電源を「切」にし、必ず電源プラグをコンセントか ら抜く。異常が発生したまま使用していると、火災や感電 の原因となります。煙が出なくなるのを確認してから販 売店に修理を依頼してください。お客様による修理は危 険ですから絶対におやめください。

分解や改造をしない。 カバーを外さない。

火災や感電の原因となります。 内部の点検や修理は、お買い上げの販売店にご依頼くだ さい。



分解禁止



風呂場やシャワ一室では使用しない。

本機の中に水が入ると、火災や感電の原因となります。



水場での使用禁止



⚠警告

本機の中に物を入れない。

通風孔などから、金属物や燃えやすいものが入ると、火災や感電の原因となります。特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



本機の上に水などの入った容器を置かない。

花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など水の入った容器を置かないでください。こぼれたり、中に水が入った場合は、火災や感電の原因となります。



電源コードを傷つけない。

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。

特に、次のことに注意してください。

- 電源コードを加工しない
- 電源コードを無理に曲げない
- 電源コードをねじらない
- 電源コードを引っ張らない
- 電源コードを熱器具に近づけない
- 電源コードの上に家具などの 重い物をのせない



雷が鳴り出したら、アンテナ線や電源プラグに触れない。

感電の原因となります。



接触禁止



電源プラグは根元まで確実に差し込む。

差し込みが不完全ですと、発熱したりほこりが付着して 火災や感電の原因となります。また、たこ足配線も、コードが熱を持ち危険ですのでしないでください。





表示された電源電圧(交流100ボルト)で使用する。

表示された電源電圧以外では、火災・感電の原因となります。 本機を使用できるのは日本国内のみです。

This set is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.



電源プラグは定期的に清掃する。

電源プラグとコンセントの間に、ゴミやほこりがたまって湿気を吸うと、絶縁低下を起こして、火災の原因となります。定期的に電源プラグをコンセントから抜き、ゴミやほこりを乾いた布で取り除いてください。



本機の包装に使用しているポリ袋は、小さなお子様の手の届くところに置かない。

頭からかぶると窒息の原因となります。





注意

電源プラグは、

コードの部分を持って抜かない。

電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、火災や感電の原因となることがあります。 電源プラグを持って抜いてください。



ぬれた手で電源プラグを

抜き差ししない。

感電の原因となることがあります。



ぬれ手禁止



お手入れをするときは、電源プラグを抜く。

電源が「切」でも本機には、わずかな電流が流れています。 電源プラグがコンセントに接続されていると、感電の原因 となることがあります。



電源プラグを抜く



移動するときは、接続コード類や 電源プラグを抜く。

接続したまま移動すると、 コードが傷つき、火災や感 電の原因となることがあ ります。



電源プラグを抜く



設置場所に注意する。

次のような所に設置すると、火災や感電の原因となることがあります。

- 湿気やほこりの多い所
- 直射日光の当たる所や、熱器具の近くなど高温になる所
- 窓ぎわなど水滴の発生しやすい所




本機の上に重い物を置かない。

テレビなどの重い物や本機からはみ出るような大きな物を置くと、バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。



長期間使用しないときは、電源プラグを抜く。

電源が「切」でも本機には、わずかな電流が流れています。安全および節電のため、電源プラグをコンセントから抜いてください。

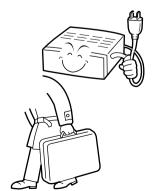




電源プラグを抜く

付属品の確認

で使用になる前に本機の付属品をご確認ください。

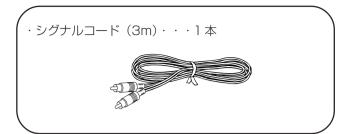

使用上のご注意

■本機を美しく保つためには

キャビネットやパネル操作面が汚れたら柔らかい布でからぶきしてください。

汚れがひどいときは、水または中性洗剤を少し布につけてふき、 あとはからぶきしてください。

■ステレオを聞くときのエチケット

ステレオで音楽をお楽しみになるときは、隣近所に迷惑がかからないような音量でお聞きください。特に、夜は小さな音でも周囲によく通るものです。窓をしめたり、ヘッドホンをご使用になるなどお互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。



このマークは音のエチケットのシンボル マークです。

■音場の改善

・反射または共振を起こしやすい洋間では、 厚手のカーテンやジュータンなどをお使い ください。


また、スピーカーの正面(向かい側)が固い壁やガラス戸などの場合には、反射や定在波の発生を防ぐ目的で厚手のカーテンなどで吸音処理することをおすすめします。



設置上のご注意

■設置上の注意

- ・前面は大きく開けてください。
- ・側面は 10cm 以上開けてください。
- ·上面は 10cm 以上開けてください。
- ・裏面は 10cm 以上開けてください。

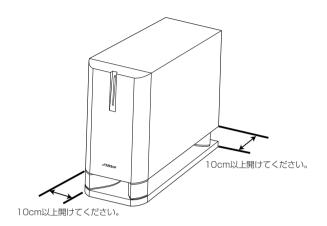

・キャビネットの変形・変色を防止するため、直射日光や湿気の多い所、冷暖房器の 近くなどを避けて設置してください。



・スピーカーの振動でハウリングを起こすことがあります。できるだけレコードプレーヤーから離してください。




・地震や衝撃などで倒れないように設置場所 を十分考慮してください。



- ・本機はカラーテレビに対して色むらを起こさないように防磁処 理をしてありますが、設置方法によっては色むらが生じる場合 があります。設置の際は、以下の点にご注意ください。
 - 1. 本機と一緒にテレビを使用する場合は、必ずテレビの主電源 スイッチを切ってから設置してください。なお、テレビの主 電源スイッチは切ってから少なくとも30分後に入れるよう にしてください。
 - 2.テレビの種類によっては、色むらを生じることがあります。色 むらを生じるときは、テレビより十分離して設置してくださ い。
- ・本機の近くで FM 放送や AM 放送をお聞きになると、電波の弱い状態ではノイズが増えることがあります。離して設置するか十分な電波の強さを得られる外部アンテナをご使用ください。

各部の名称と機能

■前面

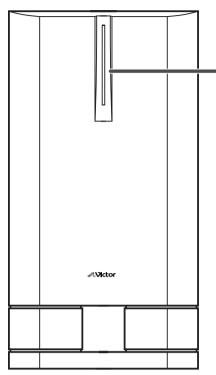

雷源ランプ

電源オン時または、 スタンバイ状態の ときに点灯します。

赤色: スタンバイ状態 緑色:オン状態

力ットオフ周波数

·I /MONO

0

Θ

 \oplus

እ*ታ* 1

メピーカー 端子と接続)

(4)

(4)

ン/スタンバイ


 \oplus

 Θ

 \oplus

VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED MADE IN CHINA

■背面

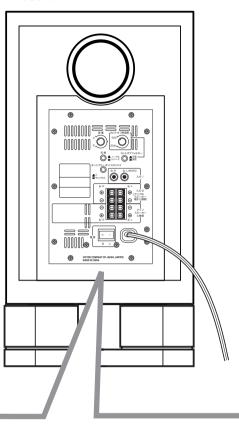

■アンプ部

音量つまみ

音量を調節します。

位相スイッチー

低音が豊かに聞こえる方に切り 替えます。

(4)

(4)

(4)

■: ノーマル

- : リバース

オートパワーオン/= スタンバイスイッチ

オートパワーオン/スタンバイ 機能の「

■ 入/

■ キャンセル | を設定します。(詳しくは回ペー ジの「操作方法」を参照してくだ さい)

入力 1 端子 =

接続するアンプ等のサブウーハー 出力(MONO出力)端子、ライン またはプリ出力端子と接続しま す。(詳しくは次ページの「接続 」を参照してください)

電源スイッチ 一

本機の電源を「入/切| します。

カットオフ周波数つまみ

メインのスピーカーとの音のつ ながりを調節します。

(詳しくは ⑨ ページの「操作方 法」を参照してください)

■ カットオフフィルタースイッチ このスイッチによりカットオフ

フィルターの [■ 可変 / _ 固定] を設定します。

(詳しくは9)ページの「操作方法」 を参照してください。)

▶入力2端子

(アンプのスピーカー端子と接続) サブウーハー出力端子がないア

ンプ等のスピーカー出力端子と

接続します。

メインスピーカーと接続端子

入力2端子にサブウーハー出力 端子がないアンプを接続したと きに、メインスピーカーを接続 します。

(詳しくは次ページの「接続」 を参照してください)

注意

- ・アンプと接続する際は必ず、アンプ側の電源を切ってから作業してください。
- ・本機の入力1端子と入力2端子は同時に使用しないでください。ノイズが増えたり故障の原因となります。
- ・本機の入力 1 端子とアンプ等の REC OUT (録音出力) 端子は接続しないでください。


ちょっと一言

接続するアンプ等にサブウーハー出力(MONO出力)端子、ラインまたはプリ出力端子のいずれかがある場合は、サブウーハー出力(MONO出力)端子と接続することをお勧めします。

また、どちらの出力端子もない場合は、スピーカー出力端子と接続をしてください。

■サブウーハー出力端子を備えたアンプや、MONO出力端子のあるアンプと接続する場合

入力 1 端子の左・L /MONO 端子に接続してください。(L と R の端子は内部でミキシングされています)・付属のシグナルコードをご利用ください。

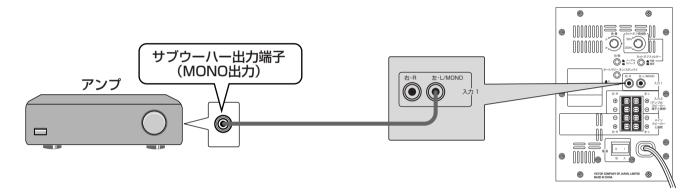


■アンプのスピーカー出力端子と接続する場合

ピーダンスの範囲以内のものをご使用ください。

入力2端子に接続してください。

使用するメインスピーカーは、本機の「メインスピーカーと接続」端子と接続してください。 スピーカー端子の右(RIGHT)、左(LEFT)と ⊕、⊖ の極性を良く確認して接続してください。

・別売りのスピーカーコード (CN-403A など) をご用意ください。

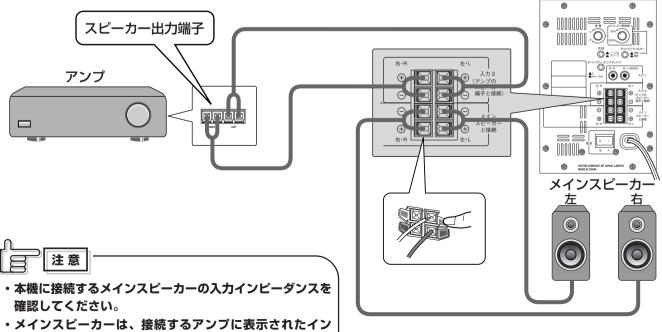


全ての接続作業が終了するまで、電源コードはコンセントに差し (つづき) 込まないでください 一

■ラインまたはプリ出力端子のあるアンプと接続する場合

入力 1 端子の右・R、左・L / MONO に接続してください。 端子の右(RIGHT)、左(LEFT)を良く確認して接続してください。

・別売りの接続コード(CN-510Eなど)をご用意ください。

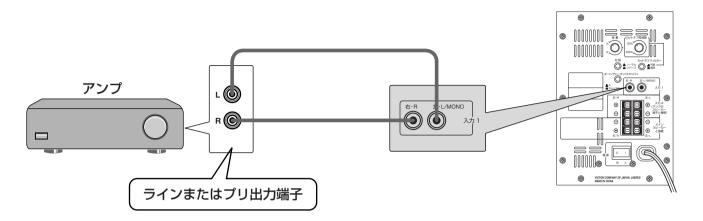


- アンプ等との接続作業が終了してから、電源コードをコンセントに差し 操作方法 込んでください -

■電源コードの接続(すべての接続が終わったら)

本機の電源コードには白いマーキングが片側に入っていま す。これは各機器の電源コードの極性を合わせることに よってシステムとしての極性を合わせ、よりよい音質を得 るためのものです。

屋内配線や電源事情により異なりますが、一般的にはコン セントの差し込み口の長い方の穴に白線側がくるように差 し込みます。

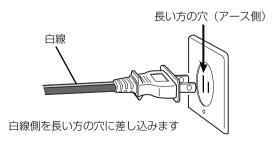

アンプの AC OUTLET に差し込む場合は AC OUTLET の使用可能電力が本機の消費電力(40W)以上あるこ とを確認してください。

■電源を入れる

●前面

●背面

電源スイッチ

入:で電源が入ります。 切:で電源が切れます。

・電源ランプ

背面の電源スイッチを「入」にすると、電源ランプが緑 色に点灯します。

操作方法(つづき)

■オートパワー オン/スタンバイ機能 「入/キャンセル」切り替え

オートパワー オン/スタンバイ機能を有効にするか、無効にするかの設定をします。



・オートパワー オン/スタンバイスイッチ

___:入

オートパワー オン/スタンバイ機能が有効になります。

■: キャンセル オートパワー オン/スタンバイ機能が無効になります。

・オートパワー オン/スタンバイ機能

本機に電源を入れた後、オートパワー オン/スタンバイスイッチが「 入」で、無信号状態が約10分続くと、スタンバイ状態になり、電源ランプは緑色から赤色になります。また、スタンバイ状態の時に音声信号が入力されると、電源オン状態になり、電源ランプは緑色になります。

小音量再生の場合や信号レベルの低いソフトの再生では、 再生中にスタンバイ状態となることがあります。 このようなときは、オートパワーオン/スタンバイス イッチを「ニュキャンセル」にしてください。

注意

オートパワー オン/スタンバイスイッチが「■ 入」であっても、アンプの音量が 0 または、アンプからの音声信号が極端に小さいときには、スタンバイ状態から電源オン状態に切り替わりません。

・本機の電源を完全に切るときは、背面の電源スイッチを押して電源を「切」にするか、電源コードをコンセントから抜いてください。

■音量の調節

メインスピーカーとのバランスをとるために音量を調節します。

7. 本機の音量つまみを「小」の位置にします。



2.接続したアンプの音量を普段聞いている程度に調節し、 音楽を再生します。 **3.** 本機の音量つまみを回して、メインスピーカーの音量とバランスの取れる位置にあわせます。



・本機とメインスピーカーとのバランスをとった後は、接続 したアンプのボリュームで、本機とメインスピーカーの音 量を調節することができます。

■位相の切り替え

低音が豊かに聞こえる状態に設定します。



・位相スイッチ

_ : ノーマル


通常はこちらの状態で、ご使用ください。

■■: リバース 低音が不足しているときは、こちらをご使用ください。

■カットオフ周波数の調節

・カットオフフィルター機能

で使用のメインスピーカーと、本機とが最適な音のつながりが得られるように調節します。



・カットオフフィルタースイッチ

____: 可変

- ・通常はこちらの状態で、カットオフ周波数を調節してで使用ください。
- ・お持ちのスピーカーとの組み合わせで中低域が不足 している場合は、カットオフ周波数つまみを調節 し、中低域を最適にしてください。
- ・接続したAVアンプ側でクロスオーバー周波数の設定を行っている場合は、カットオフ周波数つまみを200Hzにしてください。

: 固定

当社小型スピーカーSX-XD303またはSP-X103 と組み合わせて使用される場合は、こちらの状態で で使用ください。バランスのとれた最適な特性にな ります。

他のスピーカーと組み合わせてご使用になると、中低域が強調された不自然な音になることがあります。

- ・カットオフ周波数の調節は働かなくなります。
- ・接続したAVアンプの設定は、スピーカーサイズをスモール、クロスオーバー周波数を 100Hz ~ 150Hz にしてください。

故障かな?と思う前に

症状	原因	処置	
電源が入らない	電源コードがコンセントから抜けている	電源コードをコンセントにしっかり差し込んでください。	
(電源) スタンバイ 状態にならない	音声を再生している 音声再生直後である オートパワーオン/スタンバイスイッチ が「 ユ キャンセル」になっている	操作方法を参照してください。 (8,9ページを参照してください)	
音がでない (オン状態にならない)	音量つまみが「小」になっている	1. 音量つまみを適当な音量になるまで、回してく ださい。	
	 接続のしかたがまちがっている 	接続のしかたを確認してください。 (⑦、®ページを参照してください)	
	アンプからの音声信号が極端に小さくなっている	操作方法を参照してください。 (B, 9ページを参照してください)	
音が急にでなく	音量が大きいため、スピーカーに負荷がかか りすぎている	電源ランプが赤のとき 1. 電源スイッチを押して 本機の電源を切ります。 2. 電源スイッチを押して 本機の電源を入れ、音量を調節してください。	
なったら		電源ランプが緑のとき 1. 再生している機器の電源を切ります。 2. 再生していた機器の電源を入れ、音量を調節してください。	

仕様

種 類 : パワードサブウーハー

バスレフ型/防磁形(JEITA)

使用スピーカー : 17.0 cm コーンスピーカー

再生周波数帯域 : 30 Hz~200 Hz

入力端子 : 入力 1 /入力インピーダンス 50 k Ω (LOW- LEVEL)

入力2/入力インピーダンス 470 Ω (HIGH- LEVEL)

出力端子(メインスピーカーと接続): スルー出力(HIGH- LEVEL)

電源電圧 : AC 100 V 50 Hz / 60 Hz

内蔵アンプ実用最大出力 : 100 W(10% THD/AT 45 Hz / 4 Ω)

消費電力 : 40 W

最大外形寸法 : 幅210mm×高さ392 mm×奥行348 mm

質量 : 10 kg

付属品 : シグナルコード 3m (1本)

JEITA は、電子情報技術産業協会の規格による数値です。

(注) 本機の仕様および外観は、改善のために予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス (必ずお読みください。)

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご相談ください

ご転居等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

	窓口名	TEL	₩	所 在 地
都府県名	•	北	海道	
	札 幌S.C.	(011)898-1180	004-0005	札幌市厚別区厚別東5条1-2-29
	旭 川S.C.	(0166)61-3659	070-8012	旭川市神居二条3-2-15
北海道	北 見 S.S.	(0157)25-8557	090-0037	北見市山下町4-7-19
	釧 路SS	(0155)24-0797	080-0005	釧路市松浦町3番3号
	带 広 S.S.	(0155)24-4493	080-0806	帯広市東六条南12-11
	函館SS	(0138)52-5324	040-0001	函館市五稜郭町4-16函館五稜郭MFビル1F
		東	北	
	青 森S.C.	(017)723-2261	030-0844	I N.T. 1.1 (1 200 N.)
青森	八 戸 S.S.	(0178)44-4521	031-0803	八戸市諏訪2-2-36
	弘 前S.S. 盛 岡S.C.	(0172)28-0165	036-8084	弘前市高田1-13-1 盛岡市津志田9地割24-1
岩 手	水 沢SS	(019)673-0121	020-0835 023-0815	滋岡川洋志田号地割24-1 水沢市天文台通り3-12
	秋 田SC	(018)824-3189	010-0953	秋田市山王中園町4-1
秋 田	大館SS	(0186)43-0980	017-0874	大館市美園町5-6
	横 手S.S.	(0182)32-8873	013-0064	横手市赤坂字大道向3-6
宮城	仙 台S.C.	(022)287-0151	984-0011	仙台市若林区六丁の目西町7-13
古 坝	石 巻 S.S.	(0225)94-7711	986-0853	石巻市門脇字四番谷地8-18
山形	山 形S.C.	(023)642-0279	990-2412	山形市松山3-12-18
- "	酒 田S.S.	(0234)26-7145	998-0842	酒田市亀ヶ崎6-6-1
	郡 山S.C.	(024)952-6331	963-0205	郡山市堤1-3
福島	いわき S.S. 会津若松 S.S.	(0246)27-7991	973-8409 965-0831	いわき市内郷御台境町鶴巻6-1 会津若松市表町1-44ハイツシンフォニー101
	芸津石松 S.S. 福島 S.S.	(0242)38-1355	960-0103	
	_ mm mm U.U.			
	# 1000		・甲 信	越
新潟	新 湯S.C. 長 岡S.S.	(025)242-3431 (0258)24-8391	950-0084 940-0012	新潟市明石1-2-19 長岡市下下条2-1366-1
利流	上越SS	(0258)24-8391	940-0012	
	長 野SC	(026)221-6583	380-0913	長野市川合新田962-1
長 野	松本SS	(0263)25-9165	390-0828	松本市庄内2-4-21
群馬	前 橋SC	(027)255-5921	371-8543	前橋市大渡町1-10-1
				日本ビクター(株)前橋工場
栃木	宇都宮S.C.	(028)638-1639	321-0953	宇都宮市東宿郷3-5-22
	水 戸S.C.	(029) 246-1560	310-8526	水戸市元吉田町1030
茨 城	+ := 00	(000)001 0750	200 0013	日本ビクター(株)水戸工場技術ビル1F
山梨	井 浦SS	(029)821-8756 (055)237-4016	300-0813	土浦市富士崎 1-10-1 甲府市湯田2-11-5
ш Ж		(055)237-4016] のご相談窓口	400-0864	TWITH MILE TITE
		(03) 5803-2888	279-0001	浦安市当代島2-13-27
千 葉		、補修用部品】のご		
丁 朱		(043)246-2588	261-0001	千葉市美浜区幸町2-1-1
	柏 S.C.	(0471)75-4322	277-0863	柏市豊四季512-10-67
		(047)353-6189	279-0001	浦安市当代島2-13-27
		引 のご相談窓口 (03)5803-2888	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
		、補修用部品 のこ		「未未帰文巾当下島と「ひと)
			113-0033	
	74 74 CICI	(03) 5684-8254	113-0033	文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル1F
击 亡	秋葉原SS	(03) 5684-8254	101-0021	文京区本郷3-14-7 ビクタ―本郷ビル1F 千代田区外神田1-6-6
東京	秋葉原 S.S. 練 馬 S.C.	(03)3251-2128 (03)3993-7520	101-0021 176-0014	千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1
東京	秋葉原 S.S. 練 馬 S.C. 大 田 S.C.	(03)3251-2128 (03)3993-7520 (03)3727-9385	101-0021 176-0014 145-0062	千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千束2-20-6
東京	秋葉原 S.S. 練 馬 S.C. 大 田 S.C. 八王子 S.C.	(03)3251-2128 (03)3993-7520 (03)3727-9385 (0426)46-6914	101-0021 176-0014	千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1
東京	秋葉原 S.S. 練 馬 S.C. 大 田 S.C. 八 王 子 S.C. 【業務用機器專	(03)3251-2128 (03)3993-7520 (03)3727-9385 (0426)46-6914 門】のご相談窓口	101-0021 176-0014 145-0062 192-0045	千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千束2-20-6 八王子市大和田町2-9-6
東京	秋葉原 S.S. 練 馬 S.C. 大 田 S.C. 八王子 S.C. 【業務用機器専 CS情報センター	(03)3251-2128 (03)3993-7520 (03)3727-9385 (0426)46-6914 門]のご相談窓口 (03)3874-5231	101-0021 176-0014 145-0062 192-0045	千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千束2-20-6
東京	秋葉原 S.S. 練 馬 S.C. 大 田 S.C. 八王子 S.C. 【業務用機器専 CS情報センター 【出張修理専門	(03)3251-2128 (03)3993-7520 (03)3727-9385 (0426)46-6914 評別のご相談窓口 (03)3874-5231 のご相談窓口	101-0021 176-0014 145-0062 192-0045	千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千東2-20-6 八王子市大和田町2-9-6
	秋葉原 S.S. 練 馬 S.C. 大 田 S.C. 八王子 S.C. 【業務用機器専 CS情報センター 【出張修理専門 首翻サービスセンター	(03)3251-2128 (03)3993-7520 (03)3727-9385 (0426)46-6914 門]のご相談窓口 (03)3874-5231	101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 110-0003	千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千束2-20-6 八王子市大和田町2-9-6
東京玉	秋葉原 S.S. 練馬 S.C. 大田 S.C. 八王子 S.C. 【業務用機器専 でS情報をジター 【出張修理専門 首題サービスセンター 【お預かり修理	(03)3251-2128 (03)3993-7520 (03)3727-9385 (0426)46-6914 評]のご相談窓口 (03)3874-5231]のご相談窓口 (03)5803-2888 、補修用部品]の 3	101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 110-0003 279-0001	千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千東2-20-6 八王子市大和田町2-9-6
	秋葉原 S.S. 練 馬 S.C. 大 田 S.C. 八王子 S.C. 【業務用機器専 CS情報センター 【出張修理専門 首調サービスセンター 【お預かり修理 大 宮 S.C. 熊 谷 S.S.	(03)3251-2128 (03)3933-7520 (03)3727-9385 (0426)46-6914 (19) ①ご相談窓口 (03)3874-5231 (03)5803-2888 、補條用部品 の (048)654-5241 (048)553-5105	101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 110-0003 279-0001 2相談窓口 330-0037	千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千東2-20-6 八王子市大和田町2-9-6 台東区根岸5-4-3 千葉県浦安市当代島2-13-27
	秋葉原 S.S. 練 馬 S.C. 大 田 S.C. 八王子 S.C. 【業務用機器専門 信題サービスセンター 「お預かり修理 大 宮 S.C. 能 会 S.S. 【出張修理専門	(03)3251-2128 (03)393-7520 (03)3727-9385 (0426)46-6914 (19)3874-5231 (03)3874-5231 (03)5803-2888 (補修用部品)ので (048)654-5241 (048)655-5105 (048)553-5105	101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 110-0003 279-0001 2相談窓口 330-0037 361-0057	千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千東2-20-6 八王子市大和田町2-9-6 台東区根岸5-4-3 千葉県浦安市当代島2-13-27 さいたま市東大成町2-658-1 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B
	秋葉原 S.S. 練 馬 S.C. 大 田 S.C. 八王子 S.C. 【業務用機器専 でS情報センター 「出張してとセンター 「お預かり修理 大 宮 S.C. 熊 谷 S.S. 【出張使専門 首編サービスセンター	(03)3251-2128 (03)3993-7520 (03)3727-9385 (0426)46-6914 P門」のご相談窓口 (03)3874-5231)のご相談窓口 (03)5803-2888 、補修用部品」の (048)654-5241 (048)553-5105]のご相談窓口 (03)5803-2888	101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 110-0003 279-0001 2相談窓口 330-0037 361-0057	千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千東2-20-6 八王子市大和田町2-9-6 台東区根岸5-4-3 千葉県浦安市当代島2-13-27
埼玉	秋葉原 S.S. 練 馬 S.C. 大 田 S.C. 八王子 S.C. 「美務用機器」 CS情報センター 「出張修理専門 首調サービスセッター 「お預かり修理 大 宮.C. 熊 谷 S.S. 「出張・ビスセッター 「お預かり修理	(03)393-7-2128 (03)393-7-7520 (03)3727-9385 (0426)46-6914 (ア) のご相談窓口 (03)3874-5231 3) のご相談窓口 (03)5803-2888 2. 補修用部品)の (048)654-5241 (048)653-5105 3) のご相談窓口 (03)5803-2888	101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 110-0003 279-0001 2相談窓口 330-0037 361-0057 279-0001	千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千東2-20-6 八王子市大和田町2-9-6 台東区根岸5-4-3 千葉県浦安市当代島2-13-27 さいたま市東大成町2-658-1 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B
	秋葉原 S.S. 練 馬 S.C. 大 田 S.C. 八 王 子 S.C. (業務用機器専 に当議センター (出張修理専門 前疆サービスセンター (お預かり修理 大 宮 S.C. 熊 谷 S.S. (出張修理専門 前疆サービスセンター (お預か) 修理 横 浜 S.C.	(03)3251-2128 (03)3933-7520 (03)3727-9385 (0426)46-6914 (19) のご相談窓口 (03)3874-5231 (03)5803-2888 、補條用部品)のご (048)654-5241 (048)553-5105 (03)5803-2888 、補修用部品)のご (03)5803-2888 (3)48(日間部局)のご (045)651-0403	101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 110-0003 279-0001 24間第日 330-0037 361-0057 279-0001 2410第日 231-0028	千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千東2-20-6 八王子市大和田町2-9-6 台東区根岸5-4-3 千葉県浦安市当代島2-13-27 さいたま市東大成町2-658-1 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B 千葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区翁町1-3-1
埼玉	秋葉原 S.S. 練 馬 S.C. 大 田 S.C. 八王子 S.C. 「美務用機器」 CS情報センター 「出張修理専門 首調サービスセッター 「お預かり修理 大 宮.C. 熊 谷 S.S. 「出張・ビスセッター 「お預かり修理	(03)3251-2128 (03)393-7520 (03)3727-9385 (0426)46-6914 (19)3874-5231 (03)3874-5231 (03)5803-2888 (補修用部品)ので (048)553-5105 (048)553-5105 (048)553-5105 (048)553-5105 (048)553-5105 (048)553-5105 (048)553-5105 (048)553-5105	101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 110-0003 279-0001 2相談窓口 330-0037 361-0057 279-0001	千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千東2-20-6 八王子市大和田町2-9-6 台東区根岸5-4-3 千葉県浦安市当代島2-13-27 さいたま市東大成町2-658-1 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B
埼玉	秋葉原 S.S. 練 馬 S.C. 大 田 S.C. 八王子 S.C. 「美務用機器」 CS情報セン理専門 首調サービスセンター 「出張修理専門 首調サービスセンター 「お預か S.S. 「出張修理センター 「お預かり S.C. 明 崎 S.C. 川 崎 S.C. 平 塚 S.C.	(03)3251-2128 (03)393-7520 (03)3727-9385 (0426)46-6914 (19)3874-5231 (03)3874-5231 (03)5803-2888 (補修用部品)ので (048)553-5105 (048)553-5105 (048)553-5105 (048)553-5105 (048)553-5105 (048)553-5105 (048)553-5105 (048)553-5105	101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 110-0003 279-0001 *相談窓口 330-0037 361-0057 279-0001 *相談窓口 231-0028 216-0024	千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千束2-20-6 八王子市大和田町2-9-6 台東区根岸5-4-3 千葉県浦安市当代島2-13-27 さいたま市東大成町2-658-1 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B 千葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル)
埼玉	秋葉原 S.S. 練 馬 S.C. 大 田 S.C. 八王子 S.C. 「美務用機器」 CS情報セン理専門 首調サービスセンター 「出張修理専門 首調サービスセンター 「お預か S.S. 「出張修理センター 「お預かり S.C. 明 崎 S.C. 川 崎 S.C. 平 塚 S.C.	(03)3251-2128 (03)393-7520 (03)3727-9385 (0426)46-6914 (P) のご相談窓口 (03)3874-5231 3] のご相談窓口 (03)5803-2888 3. 補修用部品)の (048)553-5105 3] のご相談窓口 (03)5803-2888 2. 補修用部品)の (048)553-5105 3] のご相談窓口 (03)5803-2888 2. 補修用部品)の (045)651-0403 (044)975-1879 (0463)36-2160 (042)776-2052	101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 110-0003 279-0001 14間談配 330-0037 361-0057 279-0001 14間談配 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004	千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千東2-20-6 八王子市大和田町2-9-6 台東区根岸5-4-3 千葉県浦安市当代島2-13-27 さいたま市東大成町2-658-1 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B 千葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区参町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4
埼玉	秋葉原 S.S. 練 馬 S.C. 大 田 S.C. 八王子 S.C. 「業務用とター 「出張をター 「出張かりをで 大 寛子 S.S. 「出張でなり~ 「お預かり S.C. 「能調サービスセッター 「お預かり S.C. 「出張でとり~ 「お預」になり。 「は、 「は、 「は、 「は、 「は、 「は、 「は、 「は、 「は、 「は、	(03)3251-2128 (03)393-7520 (03)3727-9385 (0426)46-6914 (アリ のご相談窓口 (03)3874-5231) のご相談窓口 (03)5803-2888 (小補修用部品)ので (048)653-5105) のご相談窓口 (03)5803-2888 (小補修用部品)ので (045)651-0403 (045)651-0403 (044)975-1879 (0463)36-2160 (042)776-2052	101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 110-0003 279-0001 *相談窓口 330-0037 361-0057 279-0001 *相談窓口 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 每・北	千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千東2-20-6 八王子市大和田町2-9-6 台東区根岸5-4-3 千葉県浦安市当代島2-13-27 さいたま市東大成町2-658-1 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B 千葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4
埼玉	秋葉原 S.S. 練 馬 S.C. 大 田 S.C. 八王子 S.C. 【業務用機器書 C.S情報センター 「出張修理専門 前調サービスセンター 「お預かり S.C. 熊 谷 S.S. 【出張修理理ター 「お預かり S.C. 明 海 浜 S.C. 川 崎 塚 S.C. 川 軽 塚 S.C. 相 模 原 S.C.	(03)3251-2128 (03)393-7520 (03)3727-9385 (0426)46-6914 (PT) のご相談窓口 (03)3874-5231 3] のご相談窓口 (03)5803-2888 表補修用部品)のご48)653-5105 3] のご相談窓口 (048)653-5105 3] のご相談窓口 (03)5803-2888 表補修用部品)の (049)651-0403 (044)975-1879 (046)362-2160 (042)776-2052 東 (054)282-4141	101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 110-0003 279-0001 計劃終口 330-0037 361-0057 279-0001 241談窓口 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 毎・北	千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千東2-20-6 八王子市大和田町2-9-6 台東区根岸5-4-3 千葉県浦安市当代島2-13-27 さいたま市東大成町2-658-1 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B 千葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 陸 静岡市中田本町62-31中田ビル1 F
埼玉神奈川	秋葉原 S.S. 練 馬 S.C. 大 田 S.C. 八 王 子 S.C. (業務用とター (出張修理専門 首都サービスセンター (お預から S.C. 熊 音 S.S. (出張修理専門 首都 サービスセンター 横 済 S.C. 川 崎 家 C.C. 川 塚 S.C. ー 相 模 原 S.C. 静 岡 S.C.	(03)3251-2128 (03)3933-7520 (03)3727-9385 (0426)46-6914 (門)のご相談窓口 (03)3874-5231 (03)5803-2888 ・補修用部品)のご相談窓口 (03)5803-2888 ・補修用部品)のご相談窓口 (03)5803-2888 ・補修用部品)のご(04)553-5105 (04)561-0403 (044)975-1879 (0463)36-2160 (042)776-2052 東 (054)282-4141 (0559)22-1557	101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 1110-0003 279-0001 24間窓口 330-0037 361-0057 279-0001 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 422-8043 410-0041	千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千東2-20-6 八王子市大和田町2-9-6 台東区根岸5-4-3 台東区根岸5-4-3 千葉県浦安市当代島2-13-27 さいたま市東大成町2-658-1 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B 千葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2(第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 摩
埼玉神奈川	秋葉原 S.S. 練 馬 S.C. 大 田 S.C. 八王子 S.C. 【業務用とター (出張修センター 「お預からになンター 「お預からいなとのを 「出張修理専門」 「前題サービスセンター 「お預から、S.S. 【出張修理専門」 「前題サービスセンター 「お預から、S.C. 川 塚 S.C. 川 曜 S.C. 田 模 原 S.C.	(03)3251-2128 (03)393-7520 (03)3727-9385 (0426)46-6914 (77)のご相談窓口 (03)3874-5231)のご相談窓口 (03)5803-2888 2、補修用部品)のご (048)553-5105]のご相談窓口 (03)5803-2888 2、補修用部品)のご (048)553-5105 (049)575-1879 (0463)36-2160 (042)776-2052 東 (0554)282-4141 (0559)22-1557 (0553)421-3441	101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 110-0003 279-0001 *相談窓口 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 毎・北 422-8043 410-0041 435-0004	千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千東2-20-6 八王子市大和田町2-9-6 台東区根岸5-4-3 千葉県浦安市当代島2-13-27 さいたま市東大成町2-658-1 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B 千葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル)平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 陸 静岡市中田本町62-31中田ビル1 F 沼津市筒井町6-5 浜松市北島町785
埼玉神奈川	秋葉原 S.S. 練 馬 S.C. 大 田 子 B.C. (工業務用とグラット (出張となりター (出張をななりター (出張をしてなりター 大 館間サービスなりター 大 第 谷 を理まりター (開発をしてかり S.C. 期間	(03)3251-2128 (03)393-7520 (03)3727-9385 (0426)46-6914 (PT) のご相談窓口 (03)3874-5231 3) のご相談窓口 (04)654-5241 (048)653-5105 3) のご相談窓 (048)653-5105 3) のご相談窓 (045)651-0403 (044)975-187 (045)651-0403 (044)975-187 (045)36-2160 (042)776-2052 東 (053)282-11557 (053)421-3441 (0568)25-3235	101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 110-0003 279-0001 *相談窓口 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 毎・北 422-8043 410-0041 435-0041	千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千東2-20-6 八王子市大和田町2-9-6 台東区根岸5-4-3 千葉県浦安市当代島2-13-27 さいたま市東大成町2-658-1 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B 千葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区参町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 陸 静岡市中田本町62-31中田ビル1 F 沼津市筒井町6-5 西春日井郡西春町九之坪鴨田121-1
埼玉神奈川	秋葉原 S.S. 練 馬 S.C. 大 田 S.C. 八王子 S.C. 【業務用とター (出張修センター 「お預からになンター 「お預からいなとのを 「出張修理専門」 「前題サービスセンター 「お預から、S.S. 【出張修理専門」 「前題サービスセンター 「お預から、S.C. 川 塚 S.C. 川 曜 S.C. 田 模 原 S.C.	(03)3251-2128 (03)393-7520 (03)3727-9385 (0426)46-6914 (77)のご相談窓口 (03)3874-5231)のご相談窓口 (03)5803-2888 2、補修用部品)のご (048)553-5105]のご相談窓口 (03)5803-2888 2、補修用部品)のご (048)553-5105 (049)575-1879 (0463)36-2160 (042)776-2052 東 (0554)282-4141 (0559)22-1557 (0553)421-3441	101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 110-0003 279-0001 *相談窓口 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 毎・北 422-8043 410-0041 435-0004	千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千東2-20-6 八王子市大和田町2-9-6 台東区根岸5-4-3 千葉県浦安市当代島2-13-27 さいたま市東大成町2-658-1 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B 千葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 陸 静岡市中田本町62-31中田ビル1 F 沼津市筒井町6-5 浜松市北島町785 西春日井那西春町九之坪鴨田121-1 岡崎市桂曙3-10-12
埼玉神奈川	秋葉原 S.S. 練	(03)3251-2128 (03)3933-7520 (03)3727-9385 (0426)46-6914 (19) のご相談窓口 (03)3874-5231 (03)5803-2888 (補修用部品)の (048)654-5241 (048)553-5105 (03)5803-2888 (3) 補修用部品)の (045)651-0403 (044)975-1879 (046)362-160 (042)776-2052 東 (054)282-4141 (0559)22-1557 (053)421-3441 (0568)25-3235 (0564)51-5931	101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 1110-0003 279-0001 2相談窓口 330-0037 361-0057 279-0001 241談窓口 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 422-8043 410-0041 435-0041 441-0041 444-0833	千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千東2-20-6 八王子市大和田町2-9-6 台東区根岸5-4-3 千葉県浦安市当代島2-13-27 さいたま市東大成町2-658-1 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B 千葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区参町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 陸 静岡市中田本町62-31中田ビル1 F 沼津市筒井町6-5 西春日井郡西春町九之坪鴨田121-1
埼 玉 神奈川 静 岡 知 阜	秋葉 原 S.S.	(03)3251-2128 (03)393-7520 (03)3727-9385 (0426)46-6914 (PT) のご相談窓口 (03)3874-5231 (03)5803-2888 ・補修用部品)のご(048)654-5241 (03)5803-2888 ・補修用部品)のご(048)654-5241 (048)553-5105 (049)553-5105 (049)553-5105 (049)563-5245 (0463)36-2160 (042)776-2052 東 (0564)282-4141 (0569)22-1557 (053)421-3441 (0568)25-3235 (0564)61-5931 (0563)64-0815	101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 1110-0003 279-0001 *相談窓口 330-0037 361-0057 279-0001 *相談窓口 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 年 · 北 422-8043 410-0041 435-0041 431-0041 444-0833 440-0028	千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千東2-20-6 八王子市大和田町2-9-6 台東区根岸5-4-3 千葉県浦安市当代島2-13-27 さいたま市東大成町2-658-1 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B 千葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2(第2石原ビル)平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 陸 静岡市中田本町62-31中田ビル1 F 沼津市筒井郡西春町九之坪鴨田121-1 岡崎市柱郡3-10-12 豊橋市多米東町1-1-1
埼玉 神奈川 静 岡 知 阜 重	秋葉 原 S.C. 大八 三	(03)3251-2128 (03)3933-7520 (03)3727-9385 (0426)46-6914 (19)のご相談窓口 (03)3874-5231 (03)3874-5231 (03)5803-2888 (本修用部品)のご付款のご相談窓口 (03)5803-2888 (048)654-5241 (048)553-5105 (03)5803-2888 (048)654-5241 (048)553-5105 (048)654-5241 (048)553-5105 (048)654-5241 (048)553-5105 (048)253-2888 (048)362-160 (042)776-2052 東 (054)282-4141 (0559)22-1557 (053)421-3441 (0568)25-3235 (0564)51-5931 (0532)64-0815 (059)274-1947 (0593)52-0841 (059)229-7780	101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 1110-0003 279-0001 24間窓口 330-0037 361-0057 279-0001 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 422-8043 410-0041 435-0041 441-0041 444-0833 440-0028 500-8367 510-0076 514-0815	千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千東2-20-6 八王子市大和田町2-9-6 台東区根岸5-4-3 台東区根岸5-4-3 千葉県浦安市当代島2-13-27 さいたま市東大成町2-658-1 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B 千葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2(第2石原ビル)平塚市南原2-4-5 相東原市古淵3-7-4 陸 静岡市中田本町62-31中田ビル1 F 沼津市筒井郡西春町九之坪鴨田121-1 岡崎市桂郡3-10-12 豊橋市多米東町1-1-1 岐阜市宇佐南3-1-28 四日市市堀木2-15-2 津市大学藤方485-18
埼 玉 神奈川 岡 知 阜 重 山	秋葉 原 S.S. 採	(03)3251-2128 (03)393-7520 (03)3727-9385 (0426)46-6914 (P) のご相談窓口 (03)3874-5231) のご相談窓口 (03)5803-2888 2、補修用部品)のご4間談窓口 (048)553-5105) のご相談窓口 (03)5803-2888 2、補修用部品)のご4間談窓口 (03)5803-2888 2、補修用部品)のご4間談空 (03)5803-2888 2、補修用部品)のご4間談空 (03)5803-2888 2、補修用部品)のご4間談空 (03)5803-2888 3、(04)975-1879 (0463)36-2160 (042)776-2052 東 (054)282-4141 (0559)22-1557 (053)421-3441 (0568)25-3235 (0564)51-5931 (0532)64-0815 (0532)64-0815 (0592)229-7780 (057)425-2397	101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 110-0003 279-0001 14間談印 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 毎・北 422-8043 410-0041 4435-0041 444-0833 440-0028 500-8367 510-0076 514-0815 939-8211	千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千束2-20-6 八王子市大和田町2-9-6 台東区根岸5-4-3 子葉県浦安市当代島2-13-27 さいたま市東大成町2-658-1 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B 干葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区参町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル)平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 陸 静岡市中田本町62-31中田ビル1 F 沼津市筒井町6-5 洒春日井郡西春町九之坪鴨田121-1 岡崎市桂曙3-10-12 豊橋市多米東町11-1 岐阜市宇佐南3-1-28 四日市市堀木2-15-2 津市大字藤方485-18 富山市二口町四丁目1-3
埼玉 神奈川 静 岡 知 阜 重	秋葉 原 S.C. 大八 三	(03)3251-2128 (03)393-7520 (03)3727-9385 (0426)46-6914 (P) のご相談窓口 (03)3874-5231) のご相談窓口 (03)5803-2888 2、補修用部品)のご4間談窓口 (048)553-5105) のご相談窓口 (03)5803-2888 2、補修用部品)のご4間談窓口 (03)5803-2888 2、補修用部品)のご4間談空 (03)5803-2888 2、補修用部品)のご4間談空 (03)5803-2888 2、補修用部品)のご4間談空 (03)5803-2888 3、(04)975-1879 (0463)36-2160 (042)776-2052 東 (054)282-4141 (0559)22-1557 (053)421-3441 (0568)25-3235 (0564)51-5931 (0532)64-0815 (0532)64-0815 (0592)229-7780 (057)425-2397	101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 1110-0003 279-0001 24間窓口 330-0037 361-0057 279-0001 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 422-8043 410-0041 435-0041 441-0041 444-0833 440-0028 500-8367 510-0076 514-0815	千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千東2-20-6 八王子市大和田町2-9-6 台東区根岸5-4-3 台東区根岸5-4-3 千葉県浦安市当代島2-13-27 さいたま市東大成町2-658-1 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B 千葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2(第2石原ビル)平塚市南原2-4-5 相東原市古淵3-7-4 陸 静岡市中田本町62-31中田ビル1 F 沼津市筒井郡西春町九之坪鴨田121-1 岡崎市桂郡3-10-12 豊橋市多米東町1-1-1 岐阜市宇佐南3-1-28 四日市市堀木2-15-2 津市大学藤方485-18

都	府 !名	窓口名	TEL	w	所 在 地
775			近		
滋	賀	滋 賀 S,S,	(077)582-5812		空山市深気町268
/AA			別のご相談窓口	0L+ 0000	4 HITTAKIN COO
				E00.0007	大阪市淀川区田川2-4-28
京	都		(06)6304-5731		人阪印淀川区田川2-4-28
			世、補修用部品】のこ		
			(075)644-0247	612-8401	京都市伏見区深草下川原町31-1
京北	都部	福知山 S.S.	(0773)22-8664	620-0059	福知山市厚東町145-2
		【出張修理専門	別のご相談窓口		
		大 阪 S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
		【お預かり修理	型、補修用部品】のご		
			(0744)24-6271	634-0007	橿原市葛本町834-2
			引】のご相談窓口		123311725 12300 12
大	阪		(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
			型、補修用部品】のご 関、補修用部品】のご		/WIDENIEM 12-4-50
				532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
			(06)6304-5731		
			(0722)54-2881	591-8032	堺市百舌鳥梅町3丁目21-2 伊助ハイ
			門」のご相談窓口		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
			(06)6304-6715	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
		センター		0.40.0000	1075 Lat. L. T. 100 0
和部	吹山	和歌山 S.S.	(073)472-6799	640-8323	和歌山市太田430-8
			(0739)22-9976	646-0031	田辺市湊1581-12
兵	æ		引のご相談窓口		
中東			(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
448	문리		【、補修用部品】のこ		
		神 戸S.C.	(078) 252-0562	651-0086	神戸市中央区磯上通3-2-16
兵	庫	姫 路S.S.	(0792)34-3833	670-0975	姫路市中地南町11-1
西	部				
			中	1 国	
_					I = 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
岡	山	岡 山 S.C.			
広	島	広 島 S.C.	(082)243-9839	730-0825	広島市中区光南3-9-17
14	ш,	福山S.S.	(0849)31-6984	721-0973	福山市南蔵王町3-5-15
		山 □ S.C.		754-0022	吉敷郡小郡町花園町5-28
山		徳 島SS	(0834)27-1331	745-0042	徳山市野上町2-35
		下 関 S.S.	(0832)51-1040	751-0852	下関市熊野町2-14-23
-	根	山陰ビクター販売(株)			
島	TER	松 江S.C.	(0852)31-8900	690-0823	松江市学園 1-16-39
鳥	取	山陰ビクター販売(株)			
W.	ДX	鳥 取 S.C.	(0857)23-2151	680-0911	鳥取市千代水1丁目22-1
			, pc	1 5	
香	Ш	高 松 S.C.			高松市田村町205-1
徳	島	徳 島 S.C.	(088)622-7387	770-8052	徳島市沖浜2-37
高	知	高 知 S.C.		780-8122	高知市高須新町4-143
愛	媛	松 山 S.C.	(089)923-0372	791-8015	松山市中央1-4-12
支	ЖŽ	宇和島 S.S.	(0895)20-1018	798-0087	宇和島市坂下津甲407-40
			九月	州・沖縄	
		福 岡S.C.	(092)-431-1261	812-0011	福岡市博多区博多駅前4-16-1
福	岡	久留米 SS	(0942)-39-3495	830-0038	久留米市西町字神浦1-1192
ІЩ	140	北九州SС		802-0064	北九州市小倉北区片野2-15-12
_		長 崎S.C.	(095)862-5522	852-8021	長崎市城山町9-13
長	崎	佐世保SS	(0956)33-5568	857-1166	佐世保市木風町1467-2
大	分	大 分SS	(0930)33-3308	870-0882	大分市大道町4-1-2
熊	本	熊 本S.C.		861-4101	熊本市近見町8-1-10
лn	崎	宮崎SS.延岡SS.	(0985)24-5401	880-0032 882-0857	宮崎市霧島町3-59 延岡市惣領町24-3
宮	呵				
宮			(0982)35-7707		
		鹿児島 S.C.	(0982)35-7707 (099)282-8818 (098)898-3631	890-0034 901-2227	鹿児島市田上七丁目9-8 沖縄県宜野湾市宇地泊760

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

0303

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。

保証とアフターサービス(必ずお読みください。)

保証書(別添)

保証書は、お買い上げの販売店よりお受け取りください。「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、記載内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

一保 証 期 間一

お買い上げの日から1年間

補修用性能部品の最低保有期間

本機の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り 後8年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご相談やご不明な点は

修理に関するご相談やご不明な点は、お買い上げの販売店にご相談ください。

ご転居等、保証書記載のお買い上げ販売店にご依頼になれない場合には、11ページの「ビクターサービス窓口案内」をご覧のうえ最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

修理を依頼されるときは

出張修理

(10)ページの「**故障かな?と思う前に」**に従ってお調べください。それでもなお異常のあるときは、使用を中止し、**お買い** 上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

	名	パワードサブウーハー
型	名	SP-DW103
お買い上げ	ガ日	年 月 日
故障の状	況	できるだけ具体的に
ご住	所	付近の目印等も併せてお知らせください
お名	前	
電話番	号	
訪問ご希望		

便利メモ お買い上げ店名 (本() -

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み

故障した製品を正常に修復するための料金です。 技術者の人件費、測定機器等設備費、故障診断、 修理および部品交換、調整、点検にかかる費用です。

+

部品代 修理に使用した部品代金です。その他修理に付 帯する部材等を含む場合もあります。

+

出張料 製品のある場所へ技術者を派遣するための費用です。 別途、駐車料金をいただく場合があります。

ご相談や修理は

ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談 **ビクターサービスエンジニアリング株式会社**

お買い物相談や製品についての全般的なご相談 お客様ご相談センター

11 ページの「ビクターサービス窓口案内」をご覧ください。

東京 23 (03) 5684-9311 FAX(03) 5684-9317

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目14-7 ビクター本郷ビル

大阪 23 (06) 6765-4161 FAX(06) 6765-4891

〒550-0013 大阪市西区新町3-1-31 新町レナウンビル

ビクターインターネットホームページアドレス http://www.jvc-victor.co.jp/

日本ビクター株式会社

AV&マルチメディアカンパニー

〒221-8528 神奈川県横浜市守屋町3-12